



Zebra® MZ シリーズ モバイルプリンタ

クイックスタートガイド

はじめに

Zebra MZ シリーズ モバイルプリンタをお選びいただきありがとうございました。 この頑丈で革新的なデザインのプリンタは、仕事の生産性、効率性を向上させま す。バーコードプリンタ、ソフトウェア、消耗品など、Zebra Technologies の製品は すべて、ワールドクラスのサポートが保証されており、お客様のニーズにいつでも

このガイドでは、MZ シリーズのモバイルプリンタの操作およびメンテナンス 方法について簡単に説明しています。このプリンタシリーズの完全な取扱説明書 である MZ シリーズユーザーガイドは、Zebra Technologies の Web サイト (http://www.zebra.com) から入手可能です。

Zebra Technologies International, LLC

333 Corporate Woods Parkway Vernon Hills, Illinois 60061-3109 USA

QSG-MZS-074 rev. A © ZIH Corp. 2006

安全に関する重要な情報

静電気放電および感熱紙方式印刷

注意•静電気放電 静電気放電により、このプリンタで使用される印字ヘッドまたは電子部品が破損あるい は破壊する場合があります。印字ヘッド、またはケースに収められていない電子部品には

注意・印字ヘッド

長時間印刷の場合、印字ヘッドが熱くなります。印字ヘッドのメンテナンスを行う際は、 付属のクリーニングペンのみを使用してください。

バッテリーの取り扱いに関する注意事項

バッテリーパックに含まれるリチウムイオンバッテリーテクニカルブリテンの安全上の注意事項を 常に守ってください。

注意•短絡

バッテリーの不慮の短絡が起こらないように注意してください。バッテリーターミナルが導電材料 と接触すると、短絡が生じ、やけどなどのケガを招いたり、発火したりする恐れがあります。 Li-ion 重要・リチウムイオン (Li-ion) バッテリーの処分

使用済みプリンタバッテリーは、常に適切な方法で処分するようにしてください。処分に関する 規制は地域によって異なります。バッテリーのリサイクルに関する詳細は、MZ シリーズユーザ ーガイドを参照してください。

注意・Zebra 充電器を使用してください

Zebra が認可していない充電器を使用すると、バッテリーパックまたはプリンタ本体を破損する 恐れがあります。また、この場合、保証の適用外となります。

製品サポート

製品サポートを必要とされる場合は、Zebra Technologies の Web サイト (www.zebra.com) に お気軽にご連絡ください。

北中南米地域は、以下にお問い合わせください。

Zebra Technologies International, LLC (Zebra テクノロジーズ・インターナショナル LLC) 333 Corporate Woods Parkway Vernon Hills, Illinois 60061-3109 USA 電話: +1.847.793.2600 または +1.800.423.0422

ファックス: +1.847.913.8766 ヨーロッパ、アフリカ、中東、インド地域は、以下に

お問い合わせください。 Zebra Technologies Europe Limited

Zebra House The Valley Centre, Gordon Road

High Wycombe

Buckinghamshire HP13 6EQ, UK 電話: +44.1494.472872 ファックス: +44.1494.450103

アジア太平洋地域は、以下にお問い合わせ ください。


Zebra Technologies Asia Pacific, LLC (Zebraテクノロジーズ・アジア太平洋 LLC) 16 New Industrial Road #05-03 Hudson TechnoCentre


Singapore 536204 電話: +65-6858 0722 ファックス: +65-6885 0838


MZ シリーズの概要 (MZ 220 図解) 1. フィードスイッチ 2. メディアステータスランプ 3. USB ポート 4. 充電用ジャック 5. メディアセンサー 6 メディアカバー 7. プラテン 9. ラッチ解放ボタン 10. 通信ステータスインジケータ 11. IR ウィンドウ 12. 充電ステータスインジケータ 13. 電源スイッチ 14. 電源インジケータ 15. ベルトクリップ 16. バッテリードアラッチ 17. バッテリーコンパートメントカバー 18 バッテリーパック

19. 外部充電コンタクト



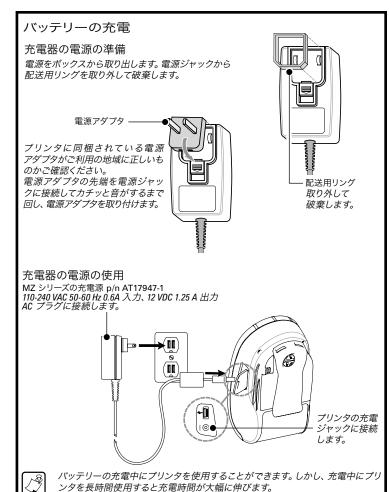

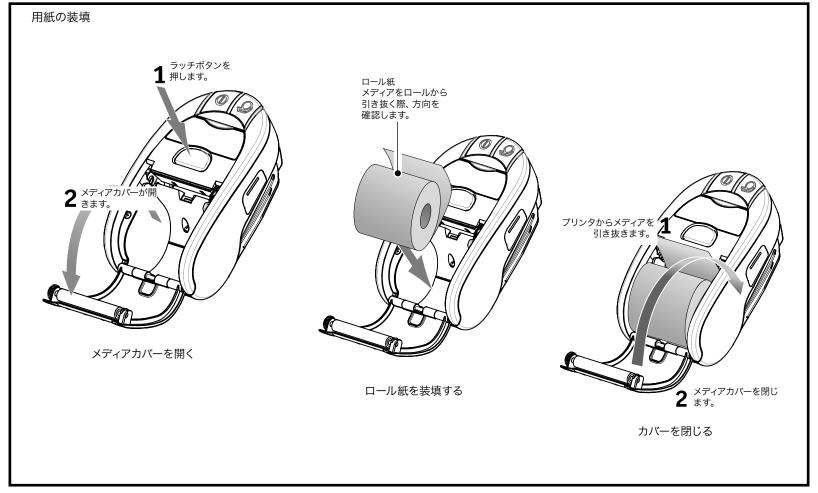

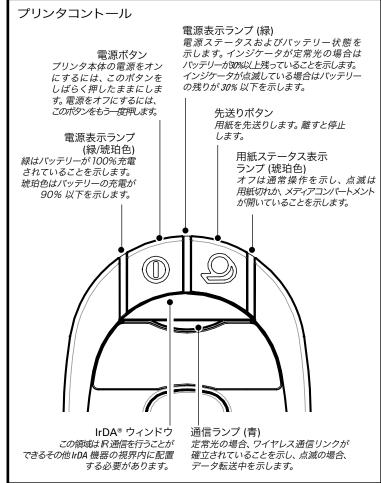

ティアバー 印字ヘッドエ 用紙コンパート

部位	方法	間隔	
印字ヘッド	Zebra クリーニングベン または 70% イソプロピル アルコール溶液を浸した綿棒を 使用して、端から端まで印字 エレメントを清掃してくだ さい (印字エレメントは印字 ヘッドの細い灰色のラインに あります)。	5 つのメディアロール ごと (または、それ以上)	
プラテン	プラテンローラーを回転させ て、Zebra クリーニングペン または 70% イソプロピルア ルコールを浸した綿棒で入念 に掃除します。		
ティアバー	クリーニングペンまたは 70% イソプロピルアルコールを 浸した綿棒で入念に掃除し ます。		
外側	水で湿らせた布	必要に応じて	
メディアコンパー トメント内部	ブラシまたは送風。	5 つのメディアロール ごと (または、それ以上)	


注記・認可クリーニングペン 12 パックが Zebra から部品番号 AN11209-1 で提供されています。

注意・ケガをしたり、プリンタが損傷したりすることのないよう、プリンタ内に先のとがった鋭利な 物体を挿入しないでください。

プリンタの装着


ベルトクリップ (すべての プリンタに標準装備)

使用方法: クリップをベルトに 引っ掛け、クリップがベルトにしっか りと取り付けられていることを確認 します。ベルトクリップは旋回可能 なので、プリンタを装着していても 身体の動きは制限されません。

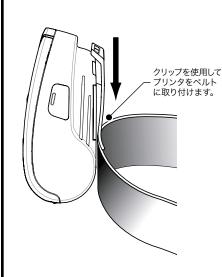


調整式ショルダーストラップ (アクセサリキット)

下図を参照してください。ショルダーストラップの両端をベルトクリップのスロットに巻きつけ てバックルで固定します。

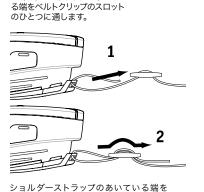

バックルに通して、引っ張って調整します。 ベルトクリップの残りのスロットで、ストラップの 反対の端にも同じ手順を行います。

ショルダーストラップのあいてい

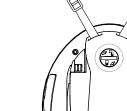

ショルダーストラップを固定したら、 バックルをプリンタの方向または 逆方向にスライドさせて長さを調整

ストラップがこの


部分を引いて長く

します。 、 バックルを持ち ます。 ストラップのこの 部分を引いて短く します。

プリンタの接続

プラテン表面

プリンタの清掃

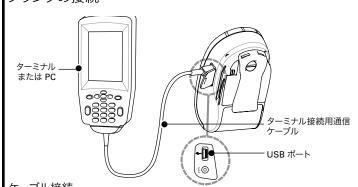

ケーブル接続

プリンタのセットアップに関するヘルプは、<u>http://www.zebra.com</u> から入手可能なLabel Vista^{*} のアプリケーションに含まれています。

PC に接続する場合、<u>http://www.zebra.com</u> から入手可能なZebra ユニバーサルドライバを インストールする必要がある場合があります。



ワイヤレスプリンタのセットアップについては、<u>http://www.zebra.com</u> から入手可能な ワイヤレスクイックスタートガイドを参照してください。

トラブルシューティング

インジケータの解釈

プリンタのインジケータは各種プリンタ機能とステータスを表示します。インジケ ータのステータスを確認し、以下の表で関連するトラブルシューティングトピックの 見出し番号を参照してください。

機能	インジケータ の色	インジケータ ステータス:一定	インジケータ ステータス:点滅	トラブル シューティング トピック
電源	緑	プリンタがオンで バッテリーが使用可能な ことを示します。	点滅はバッテリー 低下を示します。	3
充電器	琥珀色 /緑	オフはバッテリー 充電中でないことを にします。琥珀色 パッテリー た電子 線 は パッテリー 充電完了を示します。	なし	1,6,10
エラー	琥珀色	オフはエラーのない 状態を示します。	用紙切れか、 メディアドアが 開いています。 アプリケーションが ないか、壊れて います。	2,4,7,9
通信	青月	ケーブル/IrDA:なし	データ受信中	5,8
		Bluetooth :プリンタが 別の Bluetooth 機器 に接続されました。	データ受信中	5,8
		802.11g :無線が WLAN に接続して います	無線が WLAN に 接続しようとして います。	5,8

トラブルシューティングトピック

1. 電源が入らない

- 電源ランプが点灯するまで電源スイッチを押し続けます。
- バッテリーが正しく取り付けられているか確認します。
- 必要に応じて、バッテリーを充電または交換します。

2. 用紙のフィードができない

- メディアカバーは必ず閉じ、ロックするようにしてください。
- メディアコンパートメントを確認します。用紙がコンパートメントの両側で 曲がっていないか確認します。

3. 印字が不鮮明か、または色がぼやけている

- 印字ヘッドを清掃します。
- バッテリーに損傷があるか確認します。必要に応じて、バッテリーを充電 または交換します。
- メディアの質を確認してください。

4. 部分的にしか印刷されないか、または何も印刷されない

- 用紙の装填状態を確認します。
- 印字ヘッドを清掃します。
- メディアカバーが閉じており、ロックされているか確認します。

5. 印刷されない

- バッテリーを交換します。
- ターミナル接続用ケーブルを点検します。
- (ワイヤレスユニットのみ) ワイヤレス接続を復元します。

6. バッテリー寿命が短くなった

- バッテリーの日付コードを確認します。製造後1年~2年経過している 場合、寿命が短くなった原因は、正常な老化である可能性があります。
- バッテリーを充電するか、交換してください。

7. 点滅琥珀色インジケータ:

- 用紙が装填されていること、印字ヘッドが閉じていること、およびロック されていることを確認します。
- 用紙があり、ラッチが閉じている場合、アプリケーションがないか壊れて います。プログラムを再ロードします。

8. 通信エラー

- (ワイヤレスユニットのみ) 用紙が充填され、ヘッドが閉じられ、青の通信 リンクランプが点灯していることを確認してください。
- ターミナル接続用ケーブルを交換します。

9. ラベルの詰まり

- メディアカバーを開きます。
- プリンタ内でラベルが詰まっている部分にアルコールを十分に塗ります。

10. バッテリーパックを装着できない

- バッテリーを無理やり押し込まないでください。バッテリーとプリンタ間の ワイヤが損傷していないか確認してください。
- バッテリーコネクタがプリンタに正しく接続されているか確認して ください。

MZ シリーズプリンタのリセット

プリンタが動作しなくなり、オペレータの入力や接続端末または接続されているLAN からの外部 コマンドに応答しない場合、以下の通り、強制リセットを実行できます。

- 1. メディアコンパートメントを開き用紙を取り出します。
- 2. フィードボタンを押して電源、通信、エラーインジケータがオフになるまで 10 秒程度押し 続けます。
- 3. 3 つのインジケータがオフになったら、さらに 10 秒間待って電源ボタンを押します。 プリンタが再起動し、通常操作を再開できます。